

CITIZEN®

INSTRUKCJA OBSŁUGI

0580


1. CECHY ZEGARKA

Ten model kwarcowego zegarka analogowego posiada wskazówkową funkcję alarmu oraz łatwy w obsłudze chronograf.

2. SPECYFIKACJA

Caliber No.	0580	
Typ	Kwarcowy zegarek analogowy	
Dokładność wskazań	+/- 20 sekund średnio, na miesiąc (przy temperaturach między 5C do 35C)	
Zakres dopuszczalnych temperatur	-10C do +60C	
Funkcje dodatkowe	Chronograf	12-godzinny pomiar w 1/20sekundowym cyklu
	Alarm Wskazówka ON/OFF	Typ wskazówkowy
	Dźwięk	3- minutowy dźwięk z funkcją drzemki <ul style="list-style-type: none">• 5-krotny 15-sekundowy dźwięk w 165-sekundowych odstępach• Wskazówka on/off
Bateria	Specyfikacja baterii	280-44 (SR927W)
	Zużycie baterii	Okolo 3 lata


3. TARCZA ZEGARKA I PRZYCISKI

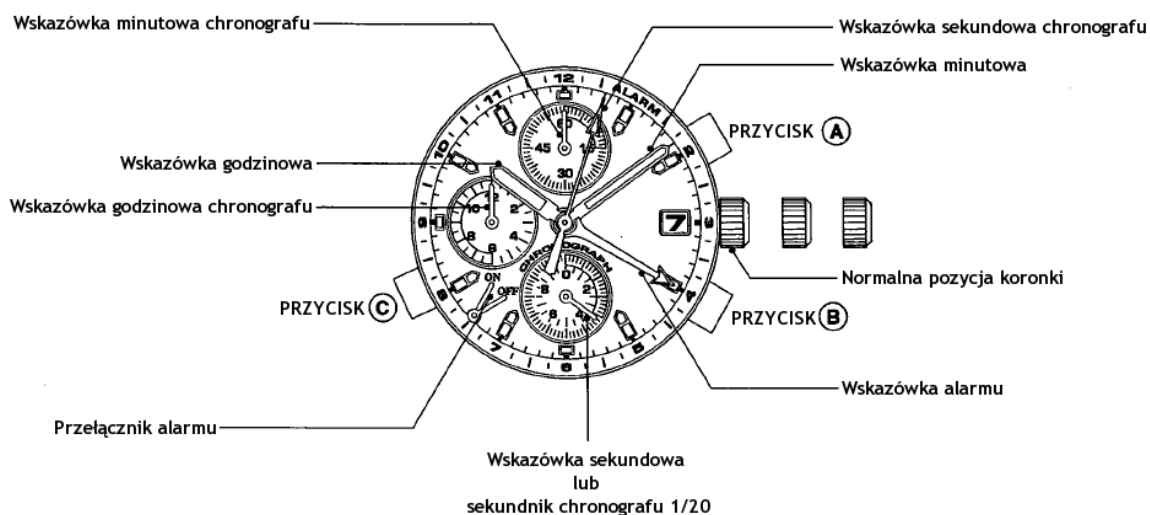

ANYRO & Co.

8. RESETOWANIE WSKAZÓWEK CHRONOGRAFU (PO WYMIANIE BATERII)


Procedury tej należy dokonać w przypadku, gdy po zresetowaniu chronografu wskazówki chronografu nie powrócą na pozycje 0, a także po każdorazowej wymianie baterii.

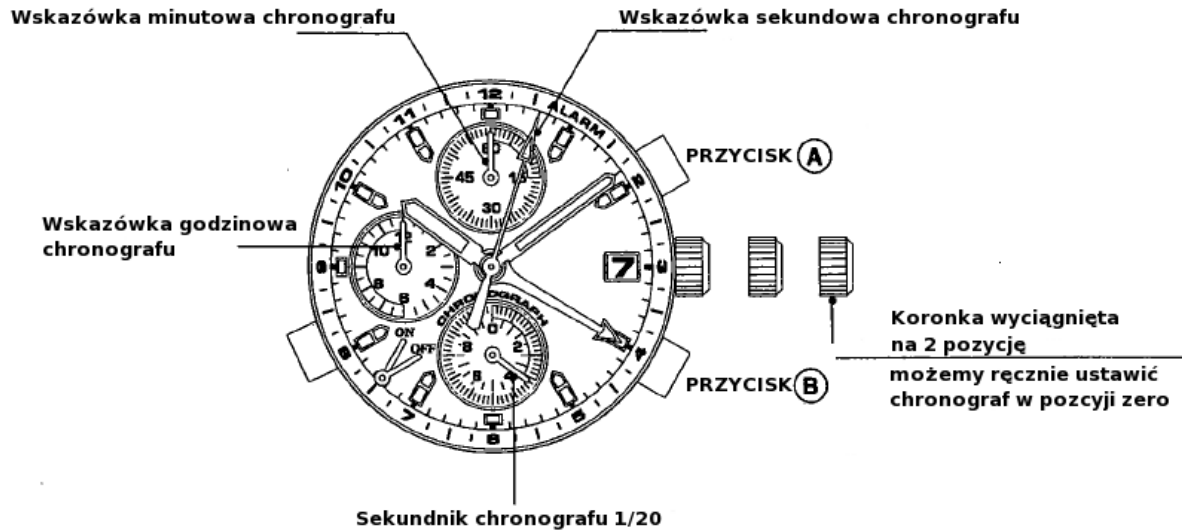

1. Odciągnij koronkę na pozycje 2.
2. Naciśnij przycisk A aby ustawić sekundnik chronografu na pozycji 0.
3. Naciśnij przycisk B aby ustawić wskazówkę 1/20 sekundy chronografu na pozycji 0.
* Wskazówki chronografu mogą być przekręcane szybko poprzez jednoczesne naciśnięcia i przytrzymani przycisku A i B.
4. Gdy wskazówki zostały ustawione na pozycji 0, ustaw czas i dociśnij koronkę do pozycji 0.
5. Naciśnij przycisk B, aby sprawdzić czy wskazówki są ustawione na pozycji 0.




4. USTAWIANIE CZASU

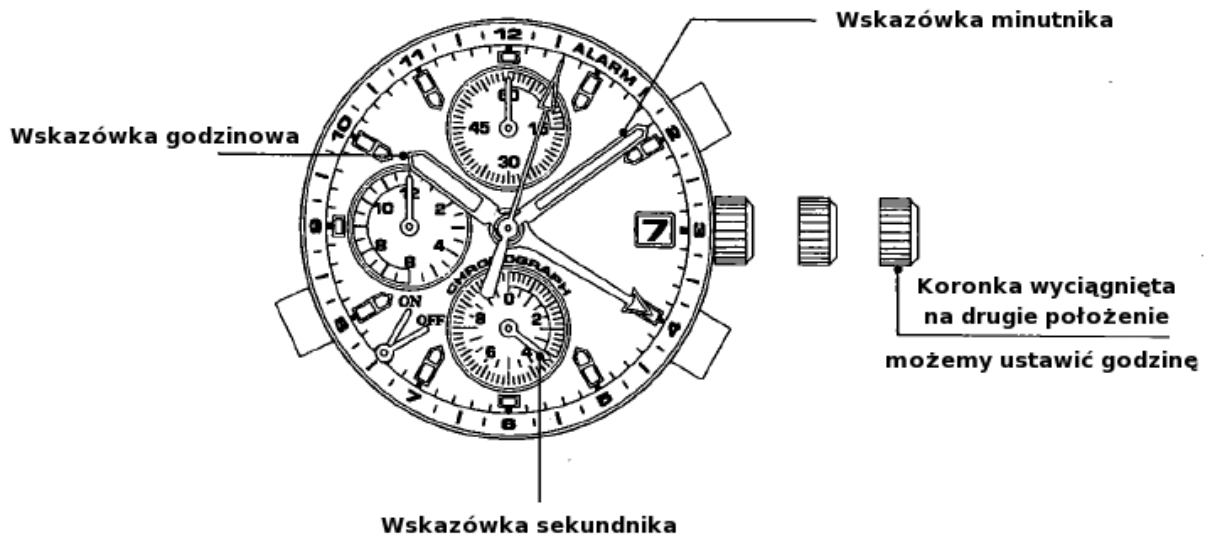

1. Odciągnij koronkę do pozycji, 2 aby zatrzymać sekundnik na pozycji „0”.
2. Przekręcaj koronkę, aby ustawić żądany czas.
3. Dociśnij koronkę z powrotem na pozycję, 0 aby uruchomić odmierzenie czasu.


5. USTAWIANIE DATY

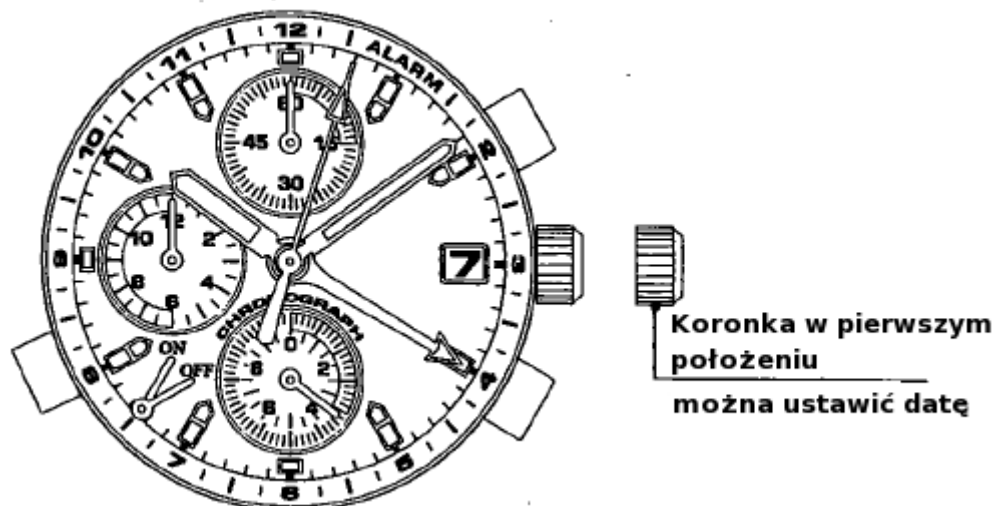

1. Odciągnij koronkę do pozycji 1.
2. Przekręcaj koronkę w lewo, aby ustawić datę.
* Nie należy zmieniać daty między godzinami 21:00 a 1:00.
3. Po ustawieniu właściwej daty dociśnij koronkę do pozycji 0.



6. ALARM

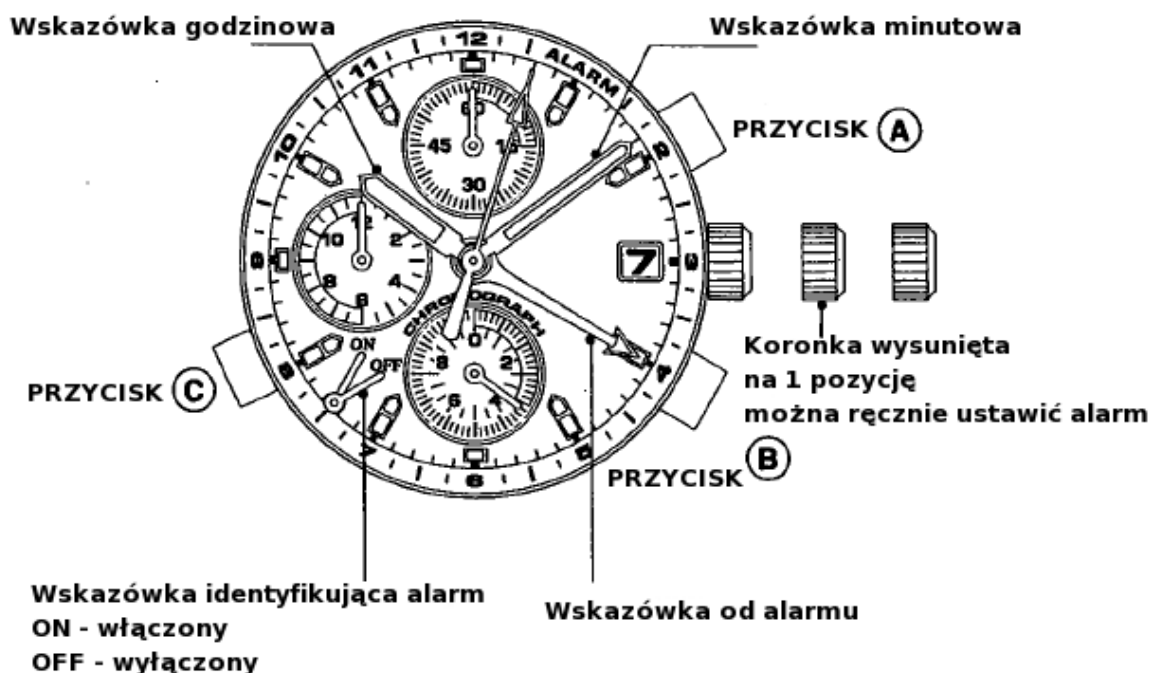

Naciśnij przycisk C. Alarm uruchomi się, gdy wskazówka godziny wskaże czas pokazywany przez wskazówkę alarmu.

Ustawianie alarmu

1. Odciągnij koronkę do pozycji 1.
2. Przekręć koronkę w prawo, aby ustawić wskazówkę alarmu na żądanej godzinie. Można zmienić datę przekręcając koronkę w lewo.
3. Dociśnij koronkę do pozycji 0.
4. Naciśnij przycisk C, aby włączyć alarm.
5. Alarm uruchomi się, gdy wskazówka godziny wskaże czas pokazywany przez wskazówkę alarmu.

Włączanie i wyłączanie alarmu

- Odciągnij przycisk C do pozycji 1: alarm jest włączony.
- Dociśnij przycisk C do pozycji 0: alarm jest wyłączony.

Wyłączanie alarmu podczas jego pracy

- Dociśnij przycisk C do pozycji, 0 podczas gdy słyszany jest dźwięk alarmu, aby wyłączyć alarm

Długość sygnałów dźwiękowych

5-krotny 15-sekundowy dźwięk alarmu w 165-sekundowych odstępach.



ANYRO & Co.

7. CHRONOGRAF

* Chronograf jest w stanie mierzyć i pokazywać 12-godzinny czas w cyklu 1/20 sekundy.

* Wskazówka 1/20 sekundy chronografu wskazuje czas przez 30 sekund od momentu włączenia chronografu, następnie zatrzymuje się na pozycji 0.

Użycie chronografu


1. Naciśnij przycisk B, aby zmienić tryb zegarka na tryb chronografu.

* Wskazówka sekundnika zatrzyma się na pozycji 0, zacznie działać wskazówka 1/20 sekundy.

2. Chronograf może zostać zatrzymany i z powrotem włączony przy pomocy przycisku A.


* Wskazówka 1/20 sekundy chronografu wskazuje czas przez 30 sekund od momentu włączenia chronografu, następnie zatrzymuje się na pozycji 0. W momencie naciśnięcia przycisku A i zatrzymania chronografu wskazówka 1/20 sekundy automatycznie wskaże odmierzony czas.

3. Naciśnij przycisk B, aby zresetować chronograf, wszystkie wskazówki chronografu powrócą na pozycje 0.

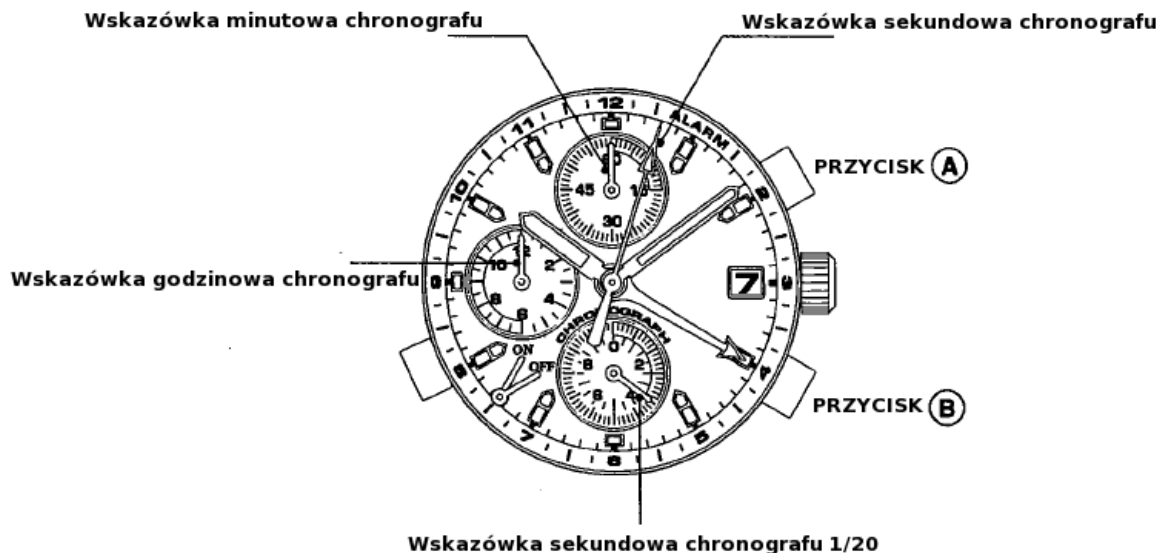

8. RESETOWANIE WSKAZÓWEK CHRONOGRAFU (PO WYMIANIE BATERII)

Procedury tej należy dokonać w przypadku, gdy po zresetowaniu chronografu wskazówki chronografu nie powrócą na pozycje 0, a także po każdorazowej wymianie baterii.

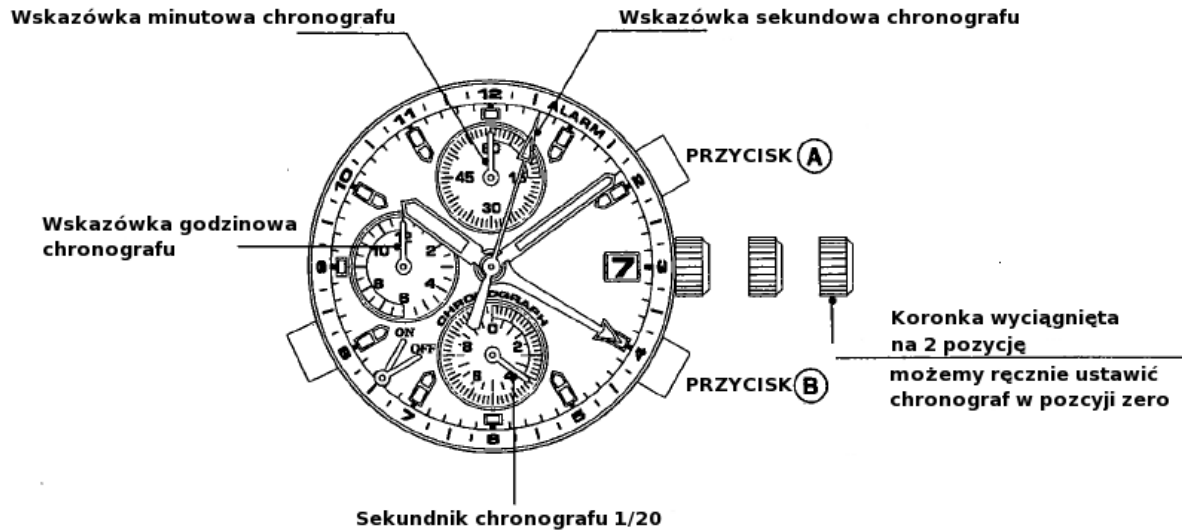

1. Odciągnij koronkę na pozycje 2.
2. Naciśnij przycisk A aby ustawić sekundnik chronografu na pozycji 0.
3. Naciśnij przycisk B aby ustawić wskazówkę 1/20 sekundy chronografu na pozycji 0.
* Wskazówki chronografu mogą być przekręcane szybko poprzez jednoczesne naciśnięcia i przytrzymani przycisku A i B.
4. Gdy wskazówki zostały ustawione na pozycji 0, ustaw czas i dociśnij koronkę do pozycji 0.
5. Naciśnij przycisk B, aby sprawdzić czy wskazówki są ustawione na pozycji 0.





ANYRO & Co.

Anyro & Co.
Poleczki 13 02-822 Warsaw
serwis@anyro.com.pl