



# ZEGARKI WSKAZUJĄCE DZIEŃ TYGODNIA, DATĘ I CZAS W TRYBIE 24-GODZIN

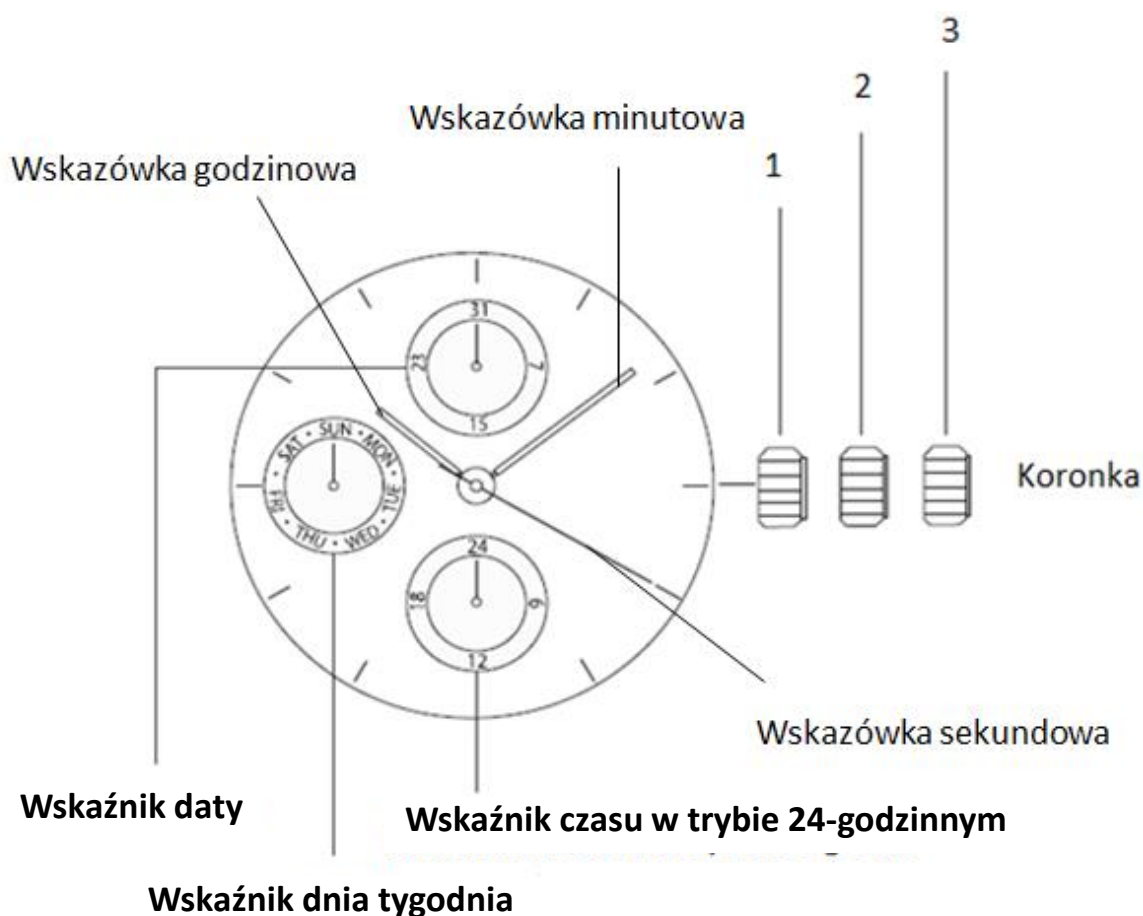

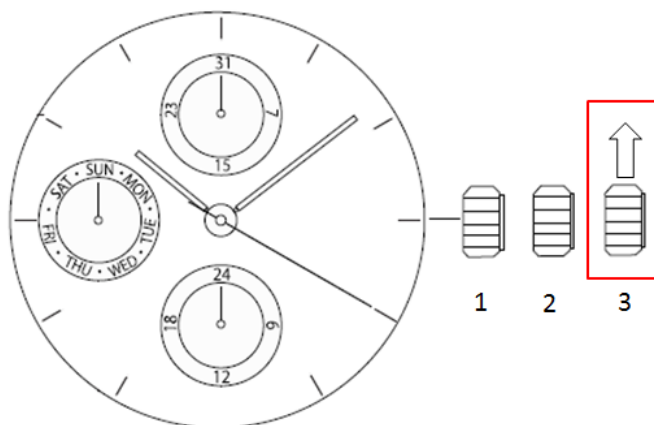


## Ustawienie dnia tygodnia:

**UWAGA:** Poniższe czynności powinny być wykonane w podanej kolejności:


1. Wyciągnij koronkę do pozycji **3**.
2. Przekręć koronkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara aż pokaże się pożądaný dzień.

**UWAGA:** Podczas pracy zegarka, wskazówka pokazująca dzień tygodnia będzie automatycznie i stopniowo przesuwana się od północy do ok. 5.30 aż do pełnej zmiany.

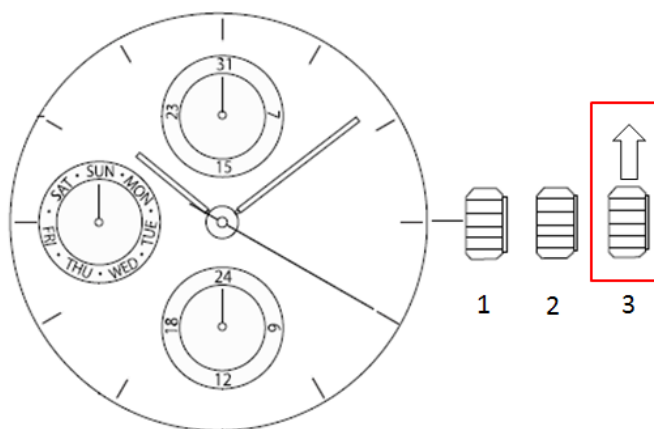

## Ustawienie trybu 24-godzinowego:

1. Wyciągnij koronkę do pozycji **3**.
2. Kręć koronkę aż wskazówka czasu w trybie 24-godzin wskazuje właściwą godzinę (np.: południe to „12”, północ „24”, 9:00 rano to „9”, 9:00 wieczorem to „21”, itd.), oraz wskazówka godzinowa i minutnik pokażą pożądaný czas.

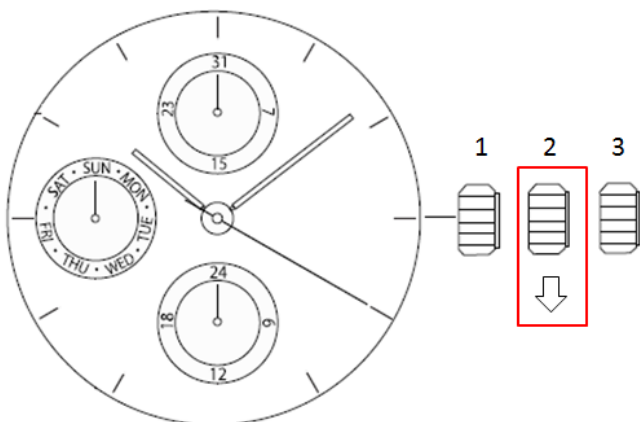

## Ustawienie daty:

1. Ustaw koronkę w pozycji **2** (jedno kliknięcie).
2. Przekręć koronkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ustawić poprawną datę.
3. Ustaw koronkę w pozycji **1** (dociśniętą równo z kopertą).

## **Obsługa i konserwacja**

### **Temperatura**

Nie należy narażać zegarka na gwałtowne zmiany temperatury (ekspozycja na słońcu, a następnie zanurzenie w zimnej wodzie) lub na skrajne temperatury (powyżej 60 °C lub poniżej 0 °C).

### **Pola magnetyczne**

Nie należy narażać zegarka na działanie silnych pól magnetycznych, wytwarzanych na przykład przez głośniki, telefony komórkowe, komputery, lodówki lub inne urządzenia elektryczne.

### **Wstrząsy**

Należy unikać szoków termicznych lub mechanicznych: mogą one spowodować uszkodzenie zegarka.

### **Szkodliwe produkty**

Prosimy unikać bezpośredniego kontaktu z rozpuszczalnikami, detergentami, perfumami, produktami kosmetycznymi itd. Produkty te mogą uszkodzić bransoletę, kopertę lub uszczelki zegarka.

### **Czyszczenie**

Zalecamy regularne czyszczenie zegarka (z wyjątkiem skórzanego paska) przy pomocy miękkiej szmatki i letniej wody z mydłem. Po kąpieli w słonej wodzie, należy delikatnie opłukać zegarek w niezasolonej wodzie i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.