


Identyfikacja elementów

Polski

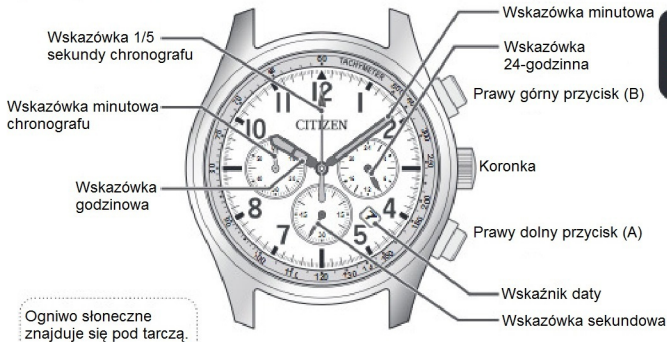

Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji mogą różnić się od rzeczywistego zegarka kupionego.

Ładowanie zegarka

Zegarek posiada baterie wielokrotnego ładowania, która ładuje się przez wystawienie tarczy na działanie światła, takiego jak bezpośrednie światło słoneczne lub światło lampy fluorescencyjnej.

Po zdjęciu zegarka, należy pomieścić go w miejscu, w którym światło pada na tarczę, np., przed oknem.



W celu zapewnienia optymalnego działania, należy upewnić się że:

- Zegarek ładuje się w bezpośrednim świetle słonecznym przynajmniej raz na miesiąc przez 5 - 6 godzin.
- Zegarek nie jest pozostawiony w ciemnym miejscu przez dłuższy okres czasu.


Przestroga

- Należy unikać ładowania zegarka przy wysokich temperaturach (ponad około 60° C (140° F) lub wyżej), ponieważ może to spowodować usterkę mechanizmu.
- Jeśli zegarek jest często zasłonięty przed światłem przez noszenie długich rękawów, to niezbędnym jest uzupełnianie ładowania, w celu zapewnienia prawidłowego działania zegarka.

Jeśli zegarek osiągnie niski stan naładowania (funkcja ostrzegania o niewystarczającym naładowaniu)

Jeśli rezerwa energii jest niska, wskazówka sekundowa zaczyna poruszać się skokowo co dwie sekundy. Należy naładować zegarek wystawiając tarczę na działanie światła.

- Jeśli zegarek jest w pełni naładowany, wskazówka sekundowa zaczyna poruszać się skokowo co sekundę.
- Jeśli zegarek nie zostanie naładowany w ciągu 8 dni lub więcej od czasu rozpoczęcia ruchu ostrzegawczego o niewystarczającym naładowaniu, zegarku zabraknie energii i on zatrzyma się.

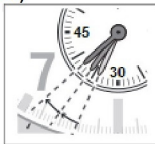

Przestroga

- Aktualny czas i data wyświetlają się nawet wtedy, gdy wskazówka sekundowa porusza się skokowo co dwie sekundy. Jednak żadne inne funkcje nie będą dostępne w stanie niskiego poboru energii.

Ładowanie zegarka

Czas ładowania w zależności od środowiska

Poniżej przedstawiony czas potrzebny do naładowania zegarka, tarcza którego jest nieustannie wystawiona na działanie światła, służy jedynie jako odniesienie.

Środowisko	Natężenie oświetlenia (lx)	Czas ładowania		
		Na jeden dzień pracy	Dla rozpoczęcia działania przy rozładowanej baterii	Od stanu zatrzymania do pełnego naładowania
Zewnątrz, słońce	100,000	2 minuty	50 minut	9 godzin
Zewnątrz, chmury	10,000	10 minut	7 godzin	60 godzin
20 cm (8 cali) w świetle fluorescencyjnym (30 W)	3,000	35 minut	25 godzin	180 godzin
Wewnętrzne światło	500	3.5 godzin	160 godzin	-----

- Zaleca się wystawić tarczę na działanie promieni słonecznych, aby naładować zegarek.

Lampa fluorescencyjna oraz oświetlenie wewnętrzne nie są wystarczające, aby sprawnie naładować zegarek.

Czas pracy


Od w pełni naładowanego bez dodatkowego ładowania: 9 miesięcy

- Zakłada się, że chronograf jest używany przez 60 minut w ciągu dnia.
- Gdy zegarek jest nieużywany przez długi czas, zaleca się wyciągnąć koronkę do położenia 2 w celu oszczędzenia energii.

Funkcja szybkiego startu

- Zegarek zaczyna działać natychmiast przy rozpoczęciu ładowania, mimo że wszystkie wskazówki są zatrzymane z powodu braku energii.
- Należy dostosować czas i kalendarz po pełnym naładowaniu.


Ustawienie czasu

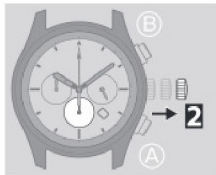

1. Wyciągnąć koronkę do położenia 2, gdy wskazówka sekundowa w położeniu 0.

Wszystkie wskazówki zatrzymają się.

- Przy użyciu chronografu, wszystkie dane chronografu zerują się oraz wskazówka 1/5 sekundy chronografu znajduje się w położeniu 0.

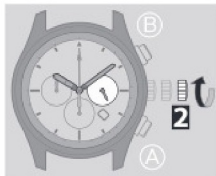

2. Obrócić koronkę, aby ustawić czas.

- Wskazówka 24-godzinna również porusza się. Należy zwrócić szczególną uwagę na wskazówkę, aby upewnić się, że czas przed południem (AM) lub po południu (PM) jest prawidłowo ustawiony.
- Gdy zegarek pokazuje ok. 12 godziny przed południem, wskaźnik daty zaczyna się zmieniać. Wskaźnik daty nie zmienia się podczas obracania koronki w lewo.

Ustawienie czasu




3. Wcisnąć koronkę do położenia 0 zgodnie z wiarygodnym źródłem czasu, aby zakończyć procedurę.

Polski

Ustawienie kalendarza


Ustawić datę w pierwszym dniu marca, maja, lipca, października i grudnia.

- Nie należy ustawiać datę, gdy czas na zegarku jest między 21:00 a 01:00. Inaczej wskaźnik daty może się zmienić w sposób niewłaściwy.

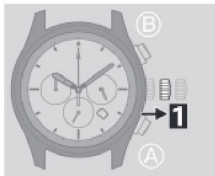

1. Wyciągnąć koronkę do położenia 1.

Ustawienie kalendarza

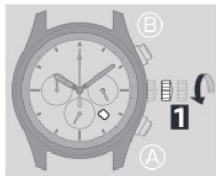

2. Obrócić koronkę w lewo, aby ustawić datę.



3. Wcisnąć koronkę do położenia 0, aby zakończyć procedurę.

Polski

Użycie chronografu

60-minutowy chronograf może liczyć maksymalnie 59'59.8."

- Po godzinie ciągłej pracy chronograf zatrzymuje się automatycznie.
- Aktualny czas jest wyświetlany podczas pracy chronografu.
- Nie można używać chronografu, gdy wskazówka sekundowa porusza się skokowo co dwie sekundy (funkcja ostrzegania o niewystarczającym naładowaniu).

Użycie chronografu

Polski

Wskaźówka 1/5
sekundy chronografu

Wskaźówka
minutowa
chronografu




Przycisk (B):
Uruchomienie / Zatrzymanie

Przycisk (A): Zerowanie

Użycie chronografu

Korekta położenia odniesienia wskazówki 1/5 sekundy chronografu


Należy wykonać następujące czynności, gdy wskazówka 1/5 sekundy chronografu nie powróci do położenia 0 podczas zerowania chronografu.

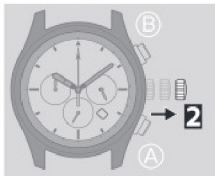


1. Wyciągnąć koronkę do położenia 2.

Wszystkie wskazówki zatrzymują się.

- Ustawić datę i kalendarz po zakończeniu procedury.

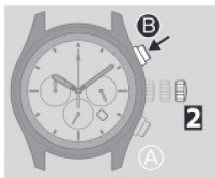

2. Wcisnąć i przytrzymać prawy górny przycisk B przez 2 sekundy.

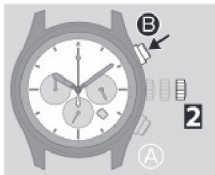

3. Ustawić wskazówkę 1/5 sekundy chronografu w położenie 0, naciskając prawy górny przycisk B.

- Po każdym naciśnięciu przycisku, wskazówka 1/5 sekundy chronografu porusza skokowo co sekundę.
- Podczas naciśnięcia i przytrzymania przycisku, wskazówka porusza się w sposób ciągły.



4. Wcisnąć koronkę do położenia 0.

5. Nacisnąć prawy dolny przycisk A.